MANUAL DE USUARIO

Android™ PC Portátil Inalámbrico

HACIENDO CONEXIONES fácilmente

© 2013 Encore Electronics, Inc.

ENCORE ELECTRONICS

Las especificaciones, tamaño y forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y la apariencia real del producto puede diferir de la presentada aquí. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

1. Presentación del Producto 4
2. Lista del Paquete 4
3. Manual de Instrucciones....5
    3-1. Conexión de Hardware....5
    3-2. Interfaz de Operación 6
    3-3. Configuración de ACB 6
    3-4. Barra de Estado....7
4. Configuración de las redes inalámbricas 8
5. Configuración de la Pantalla 9
6. Software de Aplicaciones Android....10
    6-1. Google Play™ Store 10
    6-2. Instalar APK con el Explorador de Archivos ES 10
    6-3. Desinstalar Software de Aplicación 13
7. Uso de las Aplicaciones....14
    7-1. Video 14
    7-2. Fotos 15
    7-3. Música....15
    7-4. Navegador de Internet....15
    7-5. Administrador de Archivos 17
8. Idioma y Tipo de Entrada....18
    8-1. Idioma del Sistema....18
    8-2. Configuración de la pantalla de métodos de entrada 18
9. Especificaciones 20
10. Controlador Inalámbrico Air Mouse 21
    10-1. Conexión 21
    10-2. Modo Sleep o Reposo....21
    10-3. Función....22
    10-4. Carga de Batería....22
11. Soporte Técnico....22

Las especificaciones, tamaño y forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y la apariencia real del producto puede diferir de la presentada aquí.
Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
© 2013 Encore Electronics, Inc. Derechos reservados.

AVISO PARA EL USUARIO:

Este manual se proporciona "tal cual" sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, por ejemplo, las garantías o condiciones implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular. En ningún caso, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables de algún daño indirecto, especial, incidental o consecuente (incluyendo los daños por lucro cesante, pérdida de negocio, pérdida funcional o de datos, interrupción de negocio), incluso si hemos sido advertidos de la posibilidad de que tales daños se derivan de algún defecto o error en este manual o producto.

Las especificaciones y la información contenida en este manual se proveen para efectos meramente informativos, y están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso por parte de nosotros. No asumimos ninguna responsabilidad por cualquier error o imprecisión que pueda aparecer en este manual, incluyendo los productos y software descritos en él.

Ninguna parte de este manual, incluyendo los productos y software descritos en él, puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de recuperación o traducida a otro idioma de alguna forma o por algún medio, excepto la documentación que mantiene el comprador como respaldo, sin nuestro permiso, expreso y por escrito.

La garantía del producto o servicio no se extenderá si: (1) el producto ha sido reparado, modificado o alterado, salvo que dicha reparación, modificación o alteración sea autorizada por nosotros por escrito, o (2) el número de serie del producto ha sido borrado o extraviado.

Los productos y nombres corporativos que aparecen en este manual pueden ser o no marcas registradas o derechos de autor de sus respectivas empresas, y se utilizan sólo para identificación o explicación y para el beneficio de los propietarios, sin intención de cometer infracción alguna.

- Windows, MS-DOS y DirectX son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.
- Adobe® and Acrobat® son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated.

El nombre del producto y el número de revisión se encuentran impresos en el producto. Las revisiones del manual que se publican para cada diseño de producto están representadas por el dígito anterior y posterior al punto en el número de revisión del manual. Las actualizaciones del manual están representadas por el tercer dígito en el número de revisión del manual.

Advertencia:

- No utilice este producto en lugares húmedos o lugares con temperatura elevada o polvo.
- Evite derrames y fuertes colisiones en el producto
- No desarme el producto, ni limpie con alcohol, solventes o benceno.

1. Presentación del Producto

1. Interfaz de salida HDMI: Conecta al ENMMP-U41 con su dispositivo de visualización.
2. Conector Micro B USB: Conecta el cable USB suministrado al adaptador de corriente.
3. Ranura para tarjeta de memoria: Utilice una tarjeta de memoria Micro-SD / T-FLASH compatible para expandir la capacidad de la memoria.
4. Conector de host USB: Usado para dispositivos como CONCENTRADOR USB, unidad flash USB, Ratón o Teclado, etc.
5. LED de Encendido: Indicador de Encendido/Apagado.

2. Lista del Paquete

- ✧ Un dispositivo ENMMP-U41
- ✧ Un cable USB
- ✧ Un adaptador de corriente USB
- ✧ Un cable de extensión HDMI
- ✧ Un manual de usuario
- ✧ Un controlador inalámbrico Air Mouse (opcional)

3. Manual de Instrucciones

3-1. Conexión de Hardware

Consulte el siguiente diagrama de conexión:

1. Conecte el cable HDMI a la salida HDMI del ENMMP-U41 y del televisor u otro dispositivo de visualización.
2. Conecte el cable USB al conector Micro B USB del ENMMP-U41 y del Adaptador de Corriente.
3. Conecte el adaptador del receptor del controlador inalámbrico air mouse* o del ratón USB, al conector de host USB del ENMMP-U41.

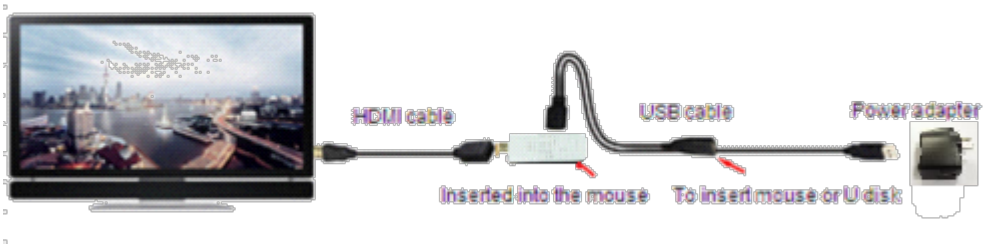

4. También puede insertar la tarjeta de memoria Micro-SD en la ranura para tarjeta de memoria del ENMMP-U41.
5. Conecte el adaptador de corriente USB a la pared.

** ENMMP-U41 se ofrece en dos tipos de paquetes; con y sin el controlador inalámbrico air mouse.*

Sugerencia:

Haga clic en el botón izquierdo del ratón para "CONFIRMAR / OK" y el botón derecho del ratón para "VOLVER" a la pantalla anterior. Gire la rueda de desplazamiento del ratón para ir a la "página siguiente".

3-2. Interfaz de Operación

Después de que el hardware del ENMMP-U41 está conectado, verá en la pantalla INICIO con el menú **ACB (**siglas en inglés de **Botón de Clasificación de Aplicaciones)**, aparecer en su dispositivo de visualización.

3-3. Configuración de ACB

Haga clic en cualquier ACB en la pantalla HOME e ingrese al Menú Principal de Clasificación de Aplicaciones. Puede introducir manualmente la categoría de la aplicación utilizando el ratón y una pulsación prolongada en el icono de la aplicación, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo y haga clic para seleccionar el directorio donde la desea reubicar y, luego, haga clic en el botón "Confirm".

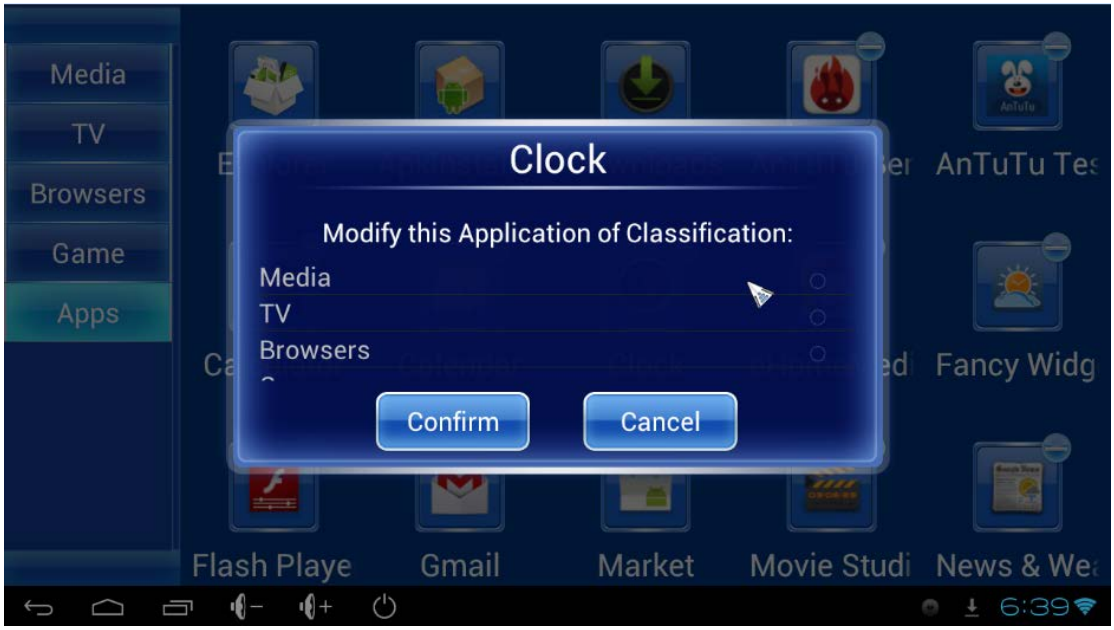

3-4. Barra de Estado

La barra de estado en la parte inferior de la pantalla muestra la información de estado y notificaciones del ENMMP-U41.

El lado izquierdo muestra las opciones del menú principal, como "Regresar", "Inicio", "Programa en Ejecución", "Volumen -", "Volumen +" y "Modo de Espera".

Regresar: Haga clic y regresa al directorio anterior.

Inicio: Haga clic para ir a la pantalla de inicio

Programa en Ejecución: Haga clic en este botón y aparecerán los programas en ejecución que se encuentren activos

Volumen +: Haga clic para subir el volumen

Volumen -: Haga clic para bajar el volumen

Modo de Espera: Haga clic para entrar en estado suspendido. Haga clic en el botón derecho o izquierdo del ratón para despertar.

Mostrar/Ocultar la barra de estado: Haga clic para ocultar. Utilice su ratón para seleccionar, mantenga presionada la linea inferior de la pantalla y mueva hacia arriba para mostrar la barra de estado. (Verá este botón próximo al botón " Modo de Espera " y debajo de algunas aplicaciones.)

El lado derecho muestra la información como "Estado de ejecución de las aplicaciones", "Estado de descarga de las aplicaciones", "Hora actual", "Estado de la conexión Wi-Fi", etc.

4. Configuración de las redes inalámbricas

Use el Wi-Fi para acceder a Internet de forma inalámbrica con el ENMMP-41. Para acceder a Internet usando una conexión Wi-Fi, necesitará ubicar y conectarse a una red Wi-Fi disponible. La intensidad de la señal de la red Wi-Fi puede variar dependiendo de su ubicación. Acercarse al punto de acceso Wi-Fi puede aumentar la intensidad de la señal.

1. Haga clic en el botón "SETTING" en la pantalla HOME:

2. Coloque en ON la función "Wi-Fi" y haga clic en el enrutador disponible:

3. Haga clic en el teclado de pantalla e ingrese la contraseña de conexión de su enrutador, luego haga clic en "Connect".

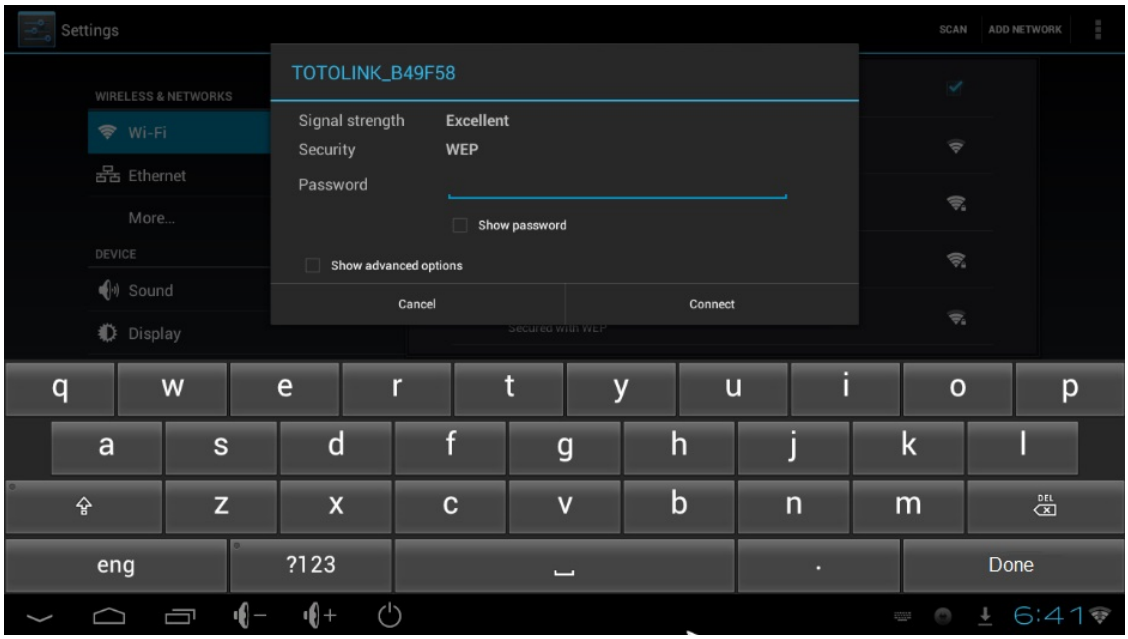

5. Configuración de la Pantalla

Puede ajustar el tamaño de su pantalla para que se ajuste a su dispositivo de visualización. Haga clic y entre a la aplicación "SETTING", luego haga clic en "Screen", y posteriormente haga clic en "Screen Scale" para ajustar.

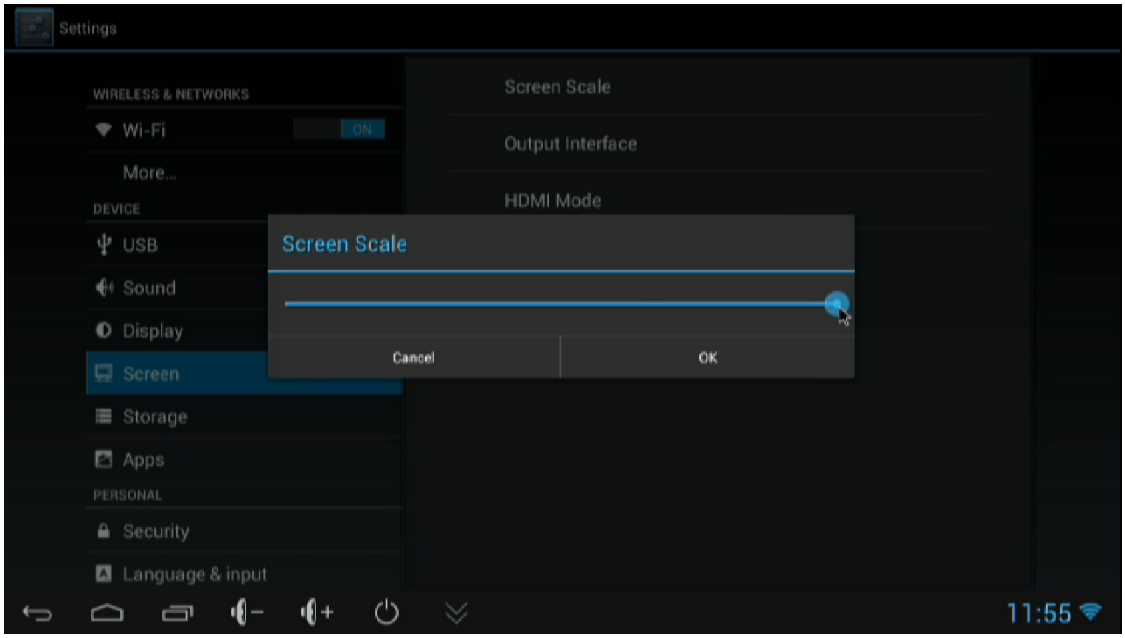

6. Software de Aplicaciones Android

6-1. Google Play™ Store

Una vez que inicia sesión con su cuenta de Google en Google Play™ Store, usted entra en un mundo de aplicaciones y juegos. Puede navegar por las aplicaciones y juegos por categorías y descargas más solicitadas. También puede calificar una aplicación o un juego y enviar comentarios sobre el mismo.

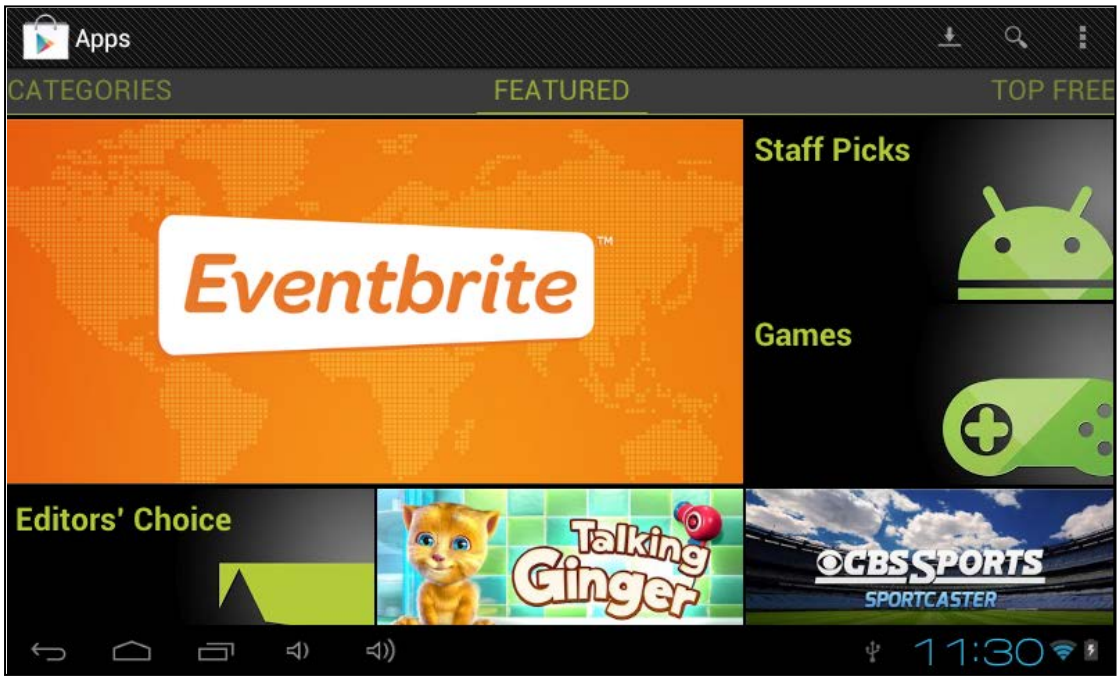

6-2. Instalar APK con el Explorador de Archivos ES

El archivo del paquete de aplicación de Android (APK) es el formato de archivo utilizado para distribuir e instalar software de aplicaciones y middleware en el sistema operativo Android de Google.

1. Descargue el APK de Internet, guárdelo en su tarjeta Micro-SD y luego inserte su tarjeta Micro-SD en el ENMMP-U41.

2. Haga clic en el botón "APPS" en la pantalla HOME:

2. Haga clic en el ícono "

" en el Explorador de Archivos ES, y luego haga clic en las aplicaciones que desee instalar.

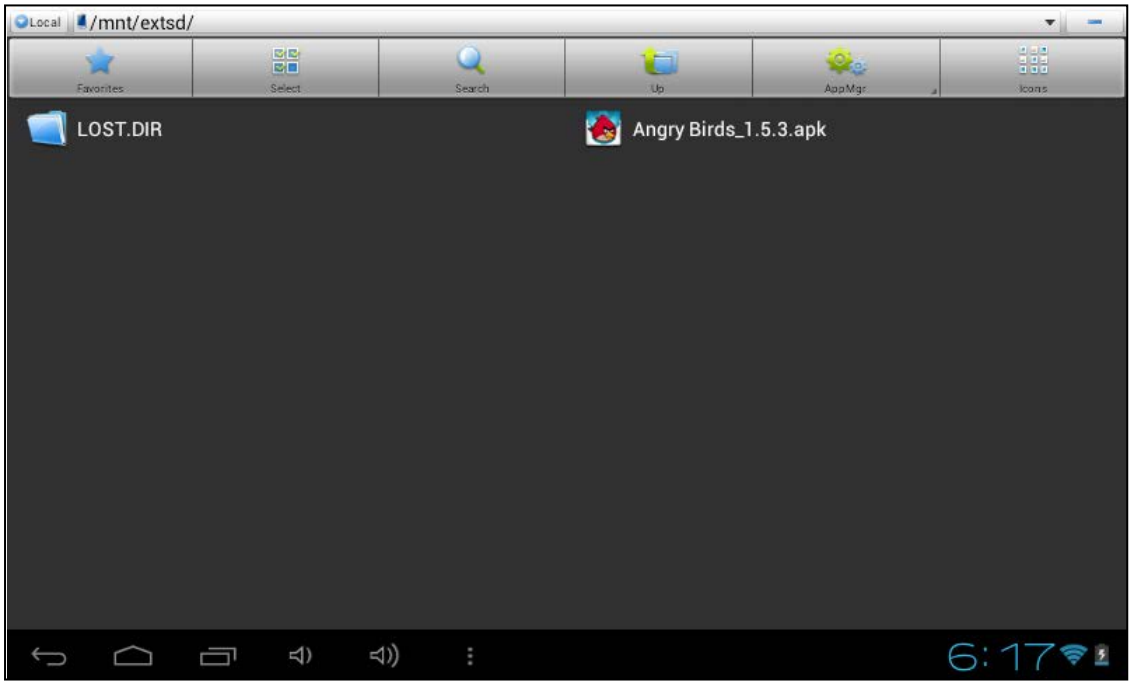

3. Cuando instala una aplicación de terceros, si es de una fuente desconocida, aparecerá un mensaje de advertencia como el siguiente.

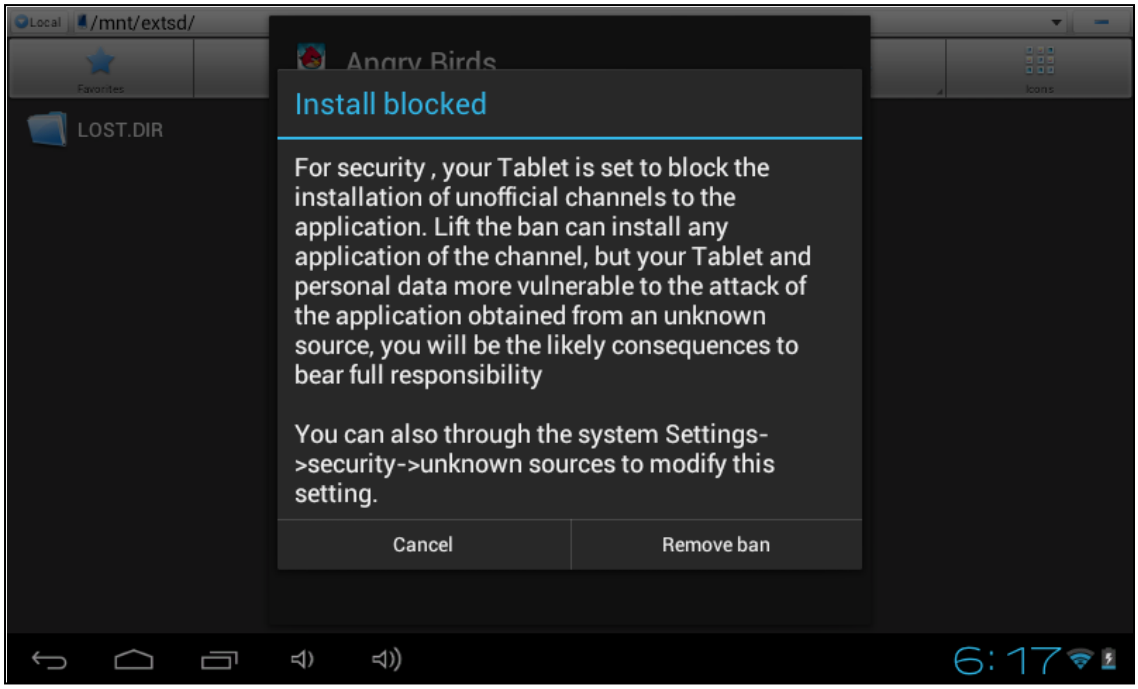
/mnt/extsd/
LOST.DIR
Angry Birds
Install blocked
For security , your Tablet is set to block the installation of unofficial channels to the application. Lift the ban can install any application of the channel, but your Tablet and personal data more vulnerable to the attack of the application obtained from an unknown source, you will be the likely consequences to bear full responsibility
You can also through the system Settings->security->unknown sources to modify this setting.
Cancel
Remove ban
6:17

4. Sólo basta con ir a "Settings" y después haga clic en "Security". Quite la marca de la casilla "Unknown sources" y después vuelva al "Explorador de Archivos ES" para continuar con la instalación de la aplicación.

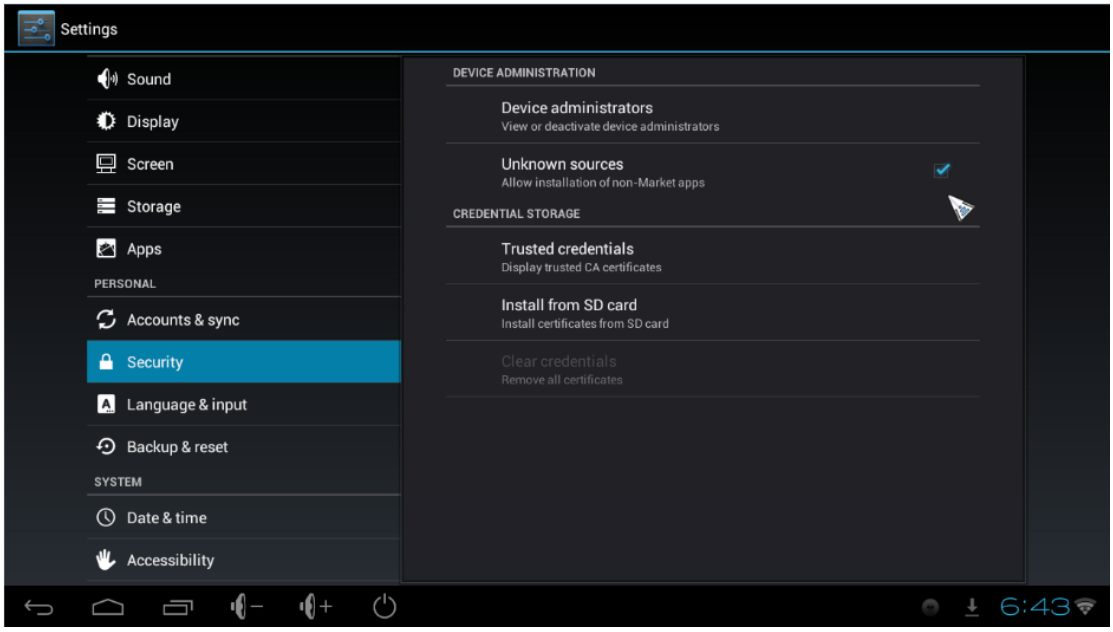

6-3. Desinstalar Software de Aplicación

1. Haga clic en el botón "SETTING" en la pantalla HOME:

2. Haga clic en "Apps" en la lista de la izquierda y luego seleccione la aplicación que desea eliminar.

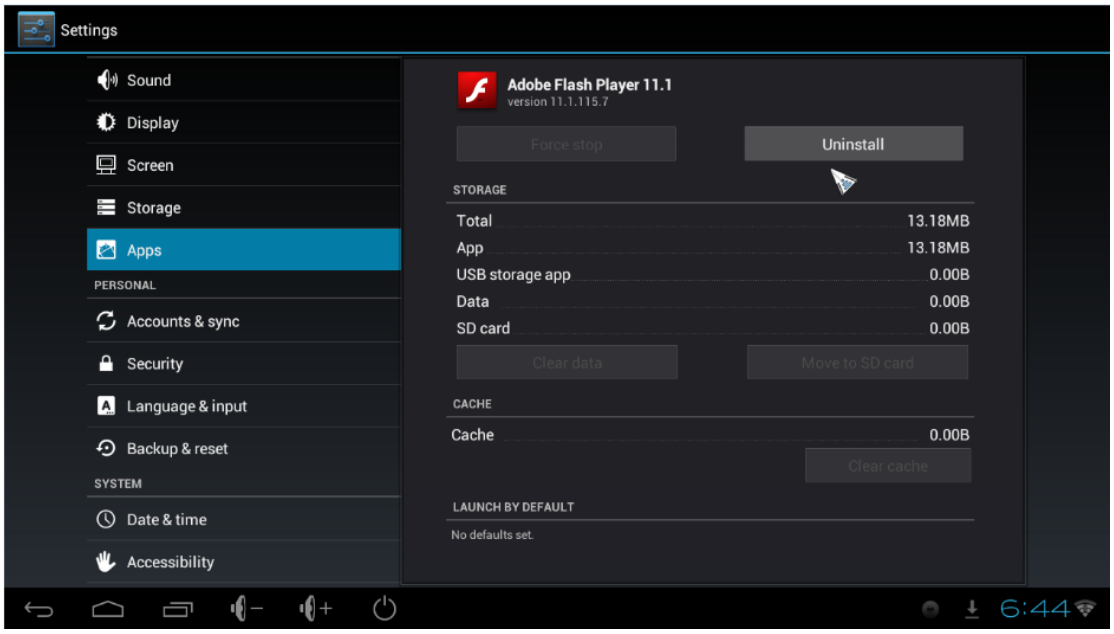

7. Uso de las Aplicaciones

7-1. Video

Puede ver videos en línea desde la aplicación **YouTube** ™ o desde el Navegador de Internet. Para ver videos almacenados en su dispositivo, siga los pasos siguientes.

1. Haga clic en el botón "MEDIA" en la pantalla HOME:

2. Haga clic en la aplicación

, le mostrará todos los archivos de video de su dispositivo ENMMP-U41 y su tarjeta de memoria. Haga clic para abrir el video que desea ver.

7-2. Fotos

Haga clic en el botón “Media” en ACB, y luego haga clic en

para ver sus fotos.

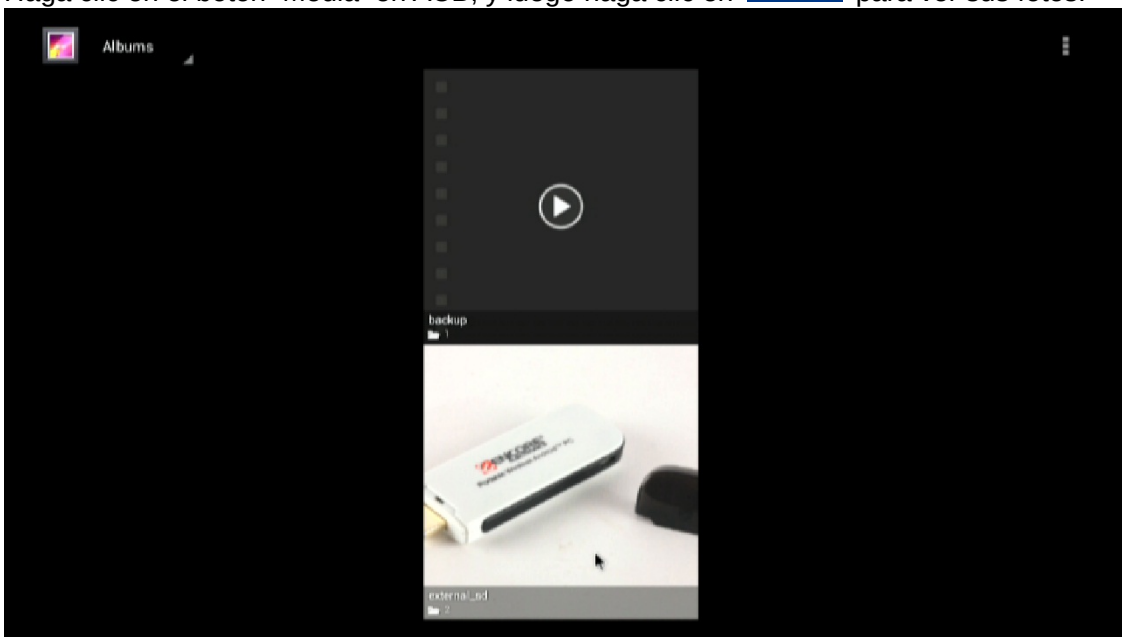

7-3. Música

Haga clic en el botón “Media” en ACB, y luego haga clic en la aplicación 

, le mostrará todos los archivos de música de su dispositivo ENMMP-U41 y su tarjeta de memoria. Haga clic para abrir la música que desea escuchar.

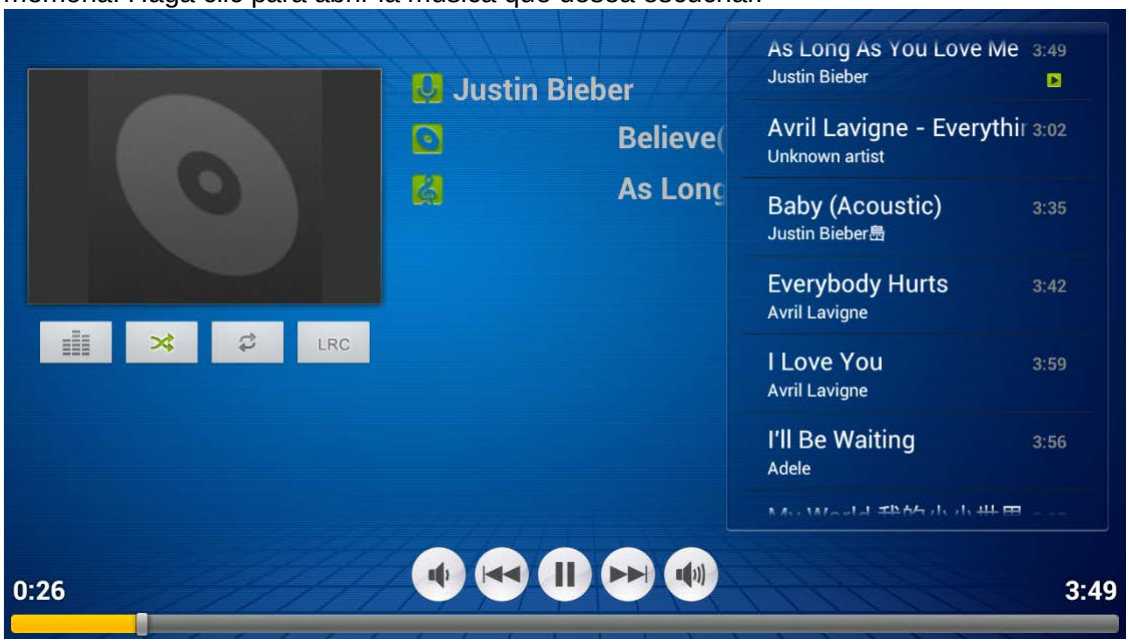

Si deja la pista en la "pantalla de reproducción", la música seguirá sonando de fondo. Esto le permite utilizar otras aplicaciones, ver imágenes o navegar en Internet mientras sigue escuchando música. Para detener la reproducción, regrese a la aplicación Música y luego haga clic en el botón de pausa.

7-4. Navegador de Internet

1. Haga clic en el botón “BROWSER” en ACB, y luego haga clic en cualquier navegador como **Google Chrome**™.

2. Introduzca la dirección del sitio web en la barra de direcciones del navegador:

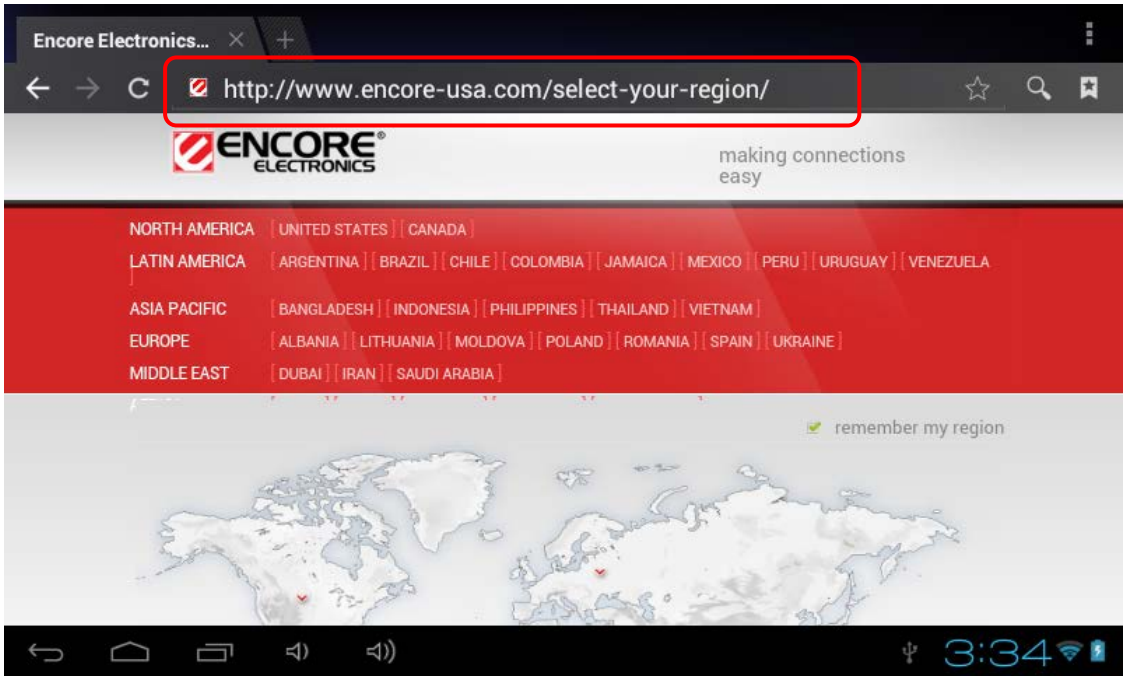

Haga clic en para ir a un nuevo sitio web

Haga clic en para cerrar el sitio web.

7-5. Administrador de Archivos

Haga clic en el botón “APPS” en ACB, y luego haga clic en cualquier aplicación de gestión de archivos como el **ES File Explorer**.

ES File Explorer es un completo gestor de aplicaciones y archivos. Permite acceder a las fotos, música, videos, documentos y otros archivos.

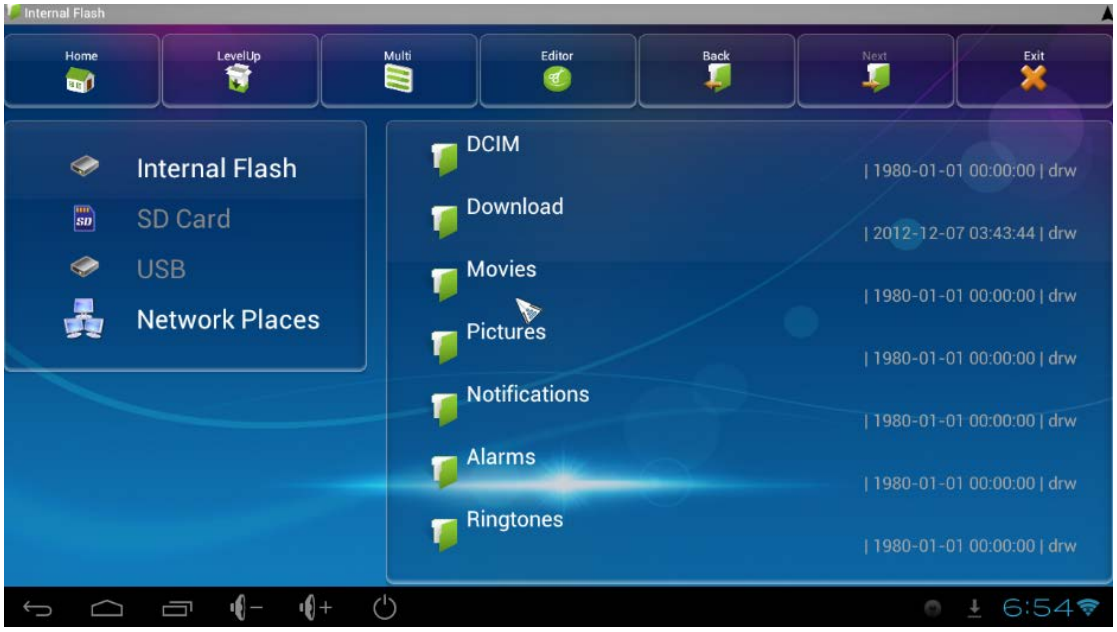

8. Idioma y Tipo de Entrada

8-1. Idioma del Sistema

En la aplicación “Setting”, haga clic en "Language & Input", y luego seleccione el idioma en el que desea trabajar en su ENMMP-U41.

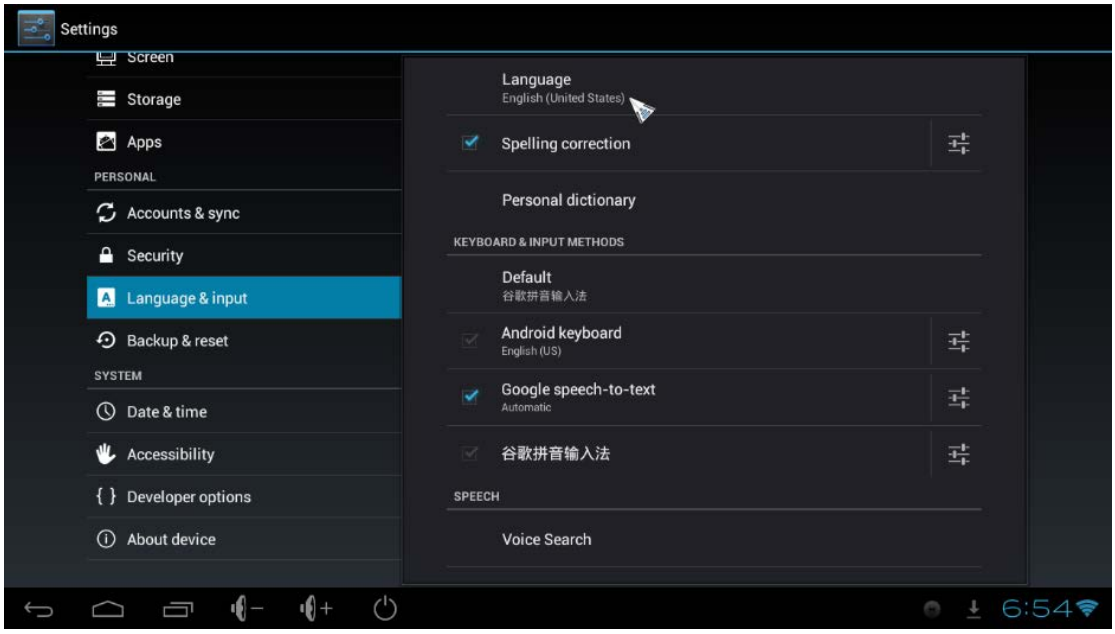

8-2. Configuración de la pantalla de métodos de entrada

Esta pantalla muestra los ajustes de los métodos de entrada que haya instalado. Inicialmente muestra la configuración sólo para el teclado en pantalla Android.

- **Configuración del teclado físico**: Si su ENMMP-U41 está conectado a un teclado físico, puede establecer sus preferencias al utilizar un teclado físico con los mismos valores que el teclado en pantalla.

- **Casilla de teclado Android**: Para el ENMMP-U41 con o conectado a teclados físicos, desmarque para desactivar el teclado en pantalla

- **Métodos de entrada activos**: Haga clic para abrir una pantalla donde podrá consultar el idioma que desea para escribir al utilizar el teclado en pantalla. Si selecciona idiomas específicos, el botón Input Method aparecerá en la barra del sistema cuando el teclado en pantalla está activo.

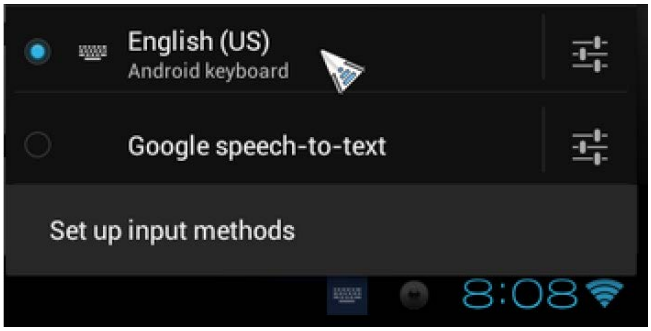

9. Preguntas Más Frecuentes

P1. ¿Qué hacer cuando no hay salida de imagen hacia mi monitor?

Respuesta:

- Compruebe si el indicador de alimentación del ENMMP-U41 está encendido. Si no es así, compruebe si la alimentación está conectada correctamente.
- Compruebe si hay salida de señal del monitor. Si no es así, compruebe la interfaz del cable de conexión HDMI es el correcta.
- Extraiga la tarjeta Micro-SD o unidad flash USB y luego conecte de nuevo después de reiniciar el sistema.
- El software de terceros podría provocar que el sistema se vuelva inestable, desinstale previamente el software instalado.

P2. ¿Qué hacer cuando no puedo descargar APK del Google Play ™ Store?

Respuesta:

- Verifique y asegúrese de que su conexión a Internet funciona correctamente, así como la conexión a su enrutador.
- Asegúrese de que haya ingresado en su cuenta de Google con el sistema ENMMP-U41.

P3. ¿Qué hacer cuando mi controlador Air Mouse inalámbrico no responde en la pantalla del monitor?

Respuesta:

- Tal vez la batería está baja, cargue la batería del controlador inalámbrico Air Mouse.
- Por favor, retire y coloque nuevamente el receptor USB en el puerto USB del ENMMP-U41, debería conectarse automáticamente al controlador inalámbrico Air Mouse.

Para mayor información, consulte nuestra página web: http://www.encore-usa.com

9. Especificaciones

Sistema Operativo	Android 4.1
CPU	CPU Dual Core 1.6GHz + procesador multimedia 1080p + 3D GPU
Memoria	1GB DDR3
Fash NAND	4GB
Conexión de Red	IEEE 802.11b/g/n Inalámbrico
Energía	Fuente de alimentación USB con Adaptador de 100~220V AC Entrada, 5V 1A DC Salida
Requerimientos	• Monitor / TV con entrada HDMI • Ratón USB o Ratón Inalámbrico (NO incluido)
Dimensiones	9,5 x 3.5 x 1.2cm (L x An x Al)
Entrada	
USB	1 x Puerto USB 2.0 USB OTG
Lector de Memoria	1 x Ranura para tarjeta Micro-SD
Salida	
Video y Audio	1 x Salida HDMI
Formatos Soportados	
Video	RM/RMVB, MPEG, MKV, AVI, MP4, MOV, FLV, H.263, H.264, VC-1, DivX, Xvid, TS, RealVideo, VP6, VP8 hasta 1080p
Audio	AAC-LC/HEAAC/HE-AAC v2, AC3, AMR-NB, DTS, MP3, OGG, RA_COOK, WMA, WMA, LPCM/PCM/ADPCM, FLA
Imágenes	BMP, JPEG, PNG
Adobe Flash	Soporta Adobe Flash 10.1 o superior

10. Controlador Inalámbrico Air Mouse

El ENMMP-U41 se ofrece en dos tipos de paquetes; con y sin el controlador inalámbrico air mouse. Los clientes que han comprado el paquete con el controlador inalámbrico de Air Mouse, consulte este capítulo para obtener información más detallada.

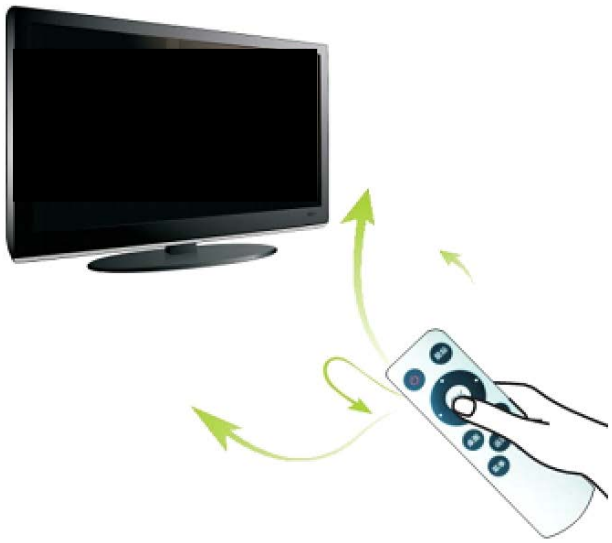

El Controlador Inalámbrico Air Mouse Controller tiene incorporado un sensor acelerómetro de 3 ejes y un giroscopio de 3 ejes para registrar los movimientos del ratón en el aire arriba y abajo, izquierda y derecha. Y utiliza algoritmos propios del giroscopio de 3 ejes y sensor acelérometro de 3 ejes para una precisa replicación de los movimientos del ratón en la pantalla del monitor.

10-1. Conexión

Coloque el receptor USB en el puerto USB del ENMMP-U41, debería conectarse automáticamente al Controlador Inalámbrico Air Mouse.

Oprima simultáneamente las teclas [V+] y [V-] por aproximadamente 3 segundos. El LED indicador de funcionamiento comienza a parpadear. Esto le indica al control remoto que entre en modo de emparejamiento de código. Suelte ambas teclas y conecte el receptor USB en el puerto USB de la TV o Computador dentro de los 20 segundos siguientes. El control remoto y el dispositivo inician la correspondencia automática de código. Si el LED se apaga, indica que el codigo se emparejó exitosamente

10-2. Modo Sleep o Reposo

Si no se presiona ningún botón por 20 segundos, el control entrará en modo reposo. Oprima cualquier botón para reactivar el control remoto.

10-3. Funciones

	Oprima este botón para entrar en estado de espera. Haga clic nuevamente para despertar.
	Oprima este botón para entrar al menú principal de clasificación de aplicaciones.
	Usando el Controlador Inalámbrico Air Mouse y apuntando a cualquier ícono/botón al que desee entrar y luego presione el botón "OK".
	Oprima este botón para ir a la pantalla de inicio del ENMMP-U41.
	Oprima este botón para ir al directorio anterior.
	Silenciar el volumen.
	Subir el volumen.
	Bajar el volumen.

10-4. Carga de la Batería

Cuando a la batería esté baja, por favor recárguela tan pronto como sea posible.

El Controlador Inalámbrico Air Mouse utiliza batería recargable de litio. Cuando la batería esté baja, puede recargarla usando la computadora mediante el cable USB o recargue desde la fuente de alimentación USB con el adaptador de salida 5V DC. Durante la carga, la luz indicadora roja se enciende, luego cuando está completamente cargada, la luz indicadora se pone en verde.

11. **Soporte Técnico**

Para mayor información, consulte nuestra página web: http://www.encore-usa.com